



HAUPTGRUPPE 18

UNTERGRUPPEN-FOLGE

18	00	Frischluftheizung, komplett	Seite 18/1	Bild-Tafel-Nr. -
	02	Verteilergehäuse	18/1-18/2	1-2
	06	Heizkörper, komplett	18/2	1-2
	08	Gebäsemotor	18/2	1-2
	10 12 14	Verteilergehäuse Entfeuchter- und Frischluftdüse	18/2a-18/3	1-2
	18	Wasserschlauch	18/3-18/4	1-2
	20	Heizerventil	18/4-18/5	1
	22	Bedienungsgehäuse	18/5	1-2
	24	Bowdenzug für Heizerventil	18/4-18/6	1-2

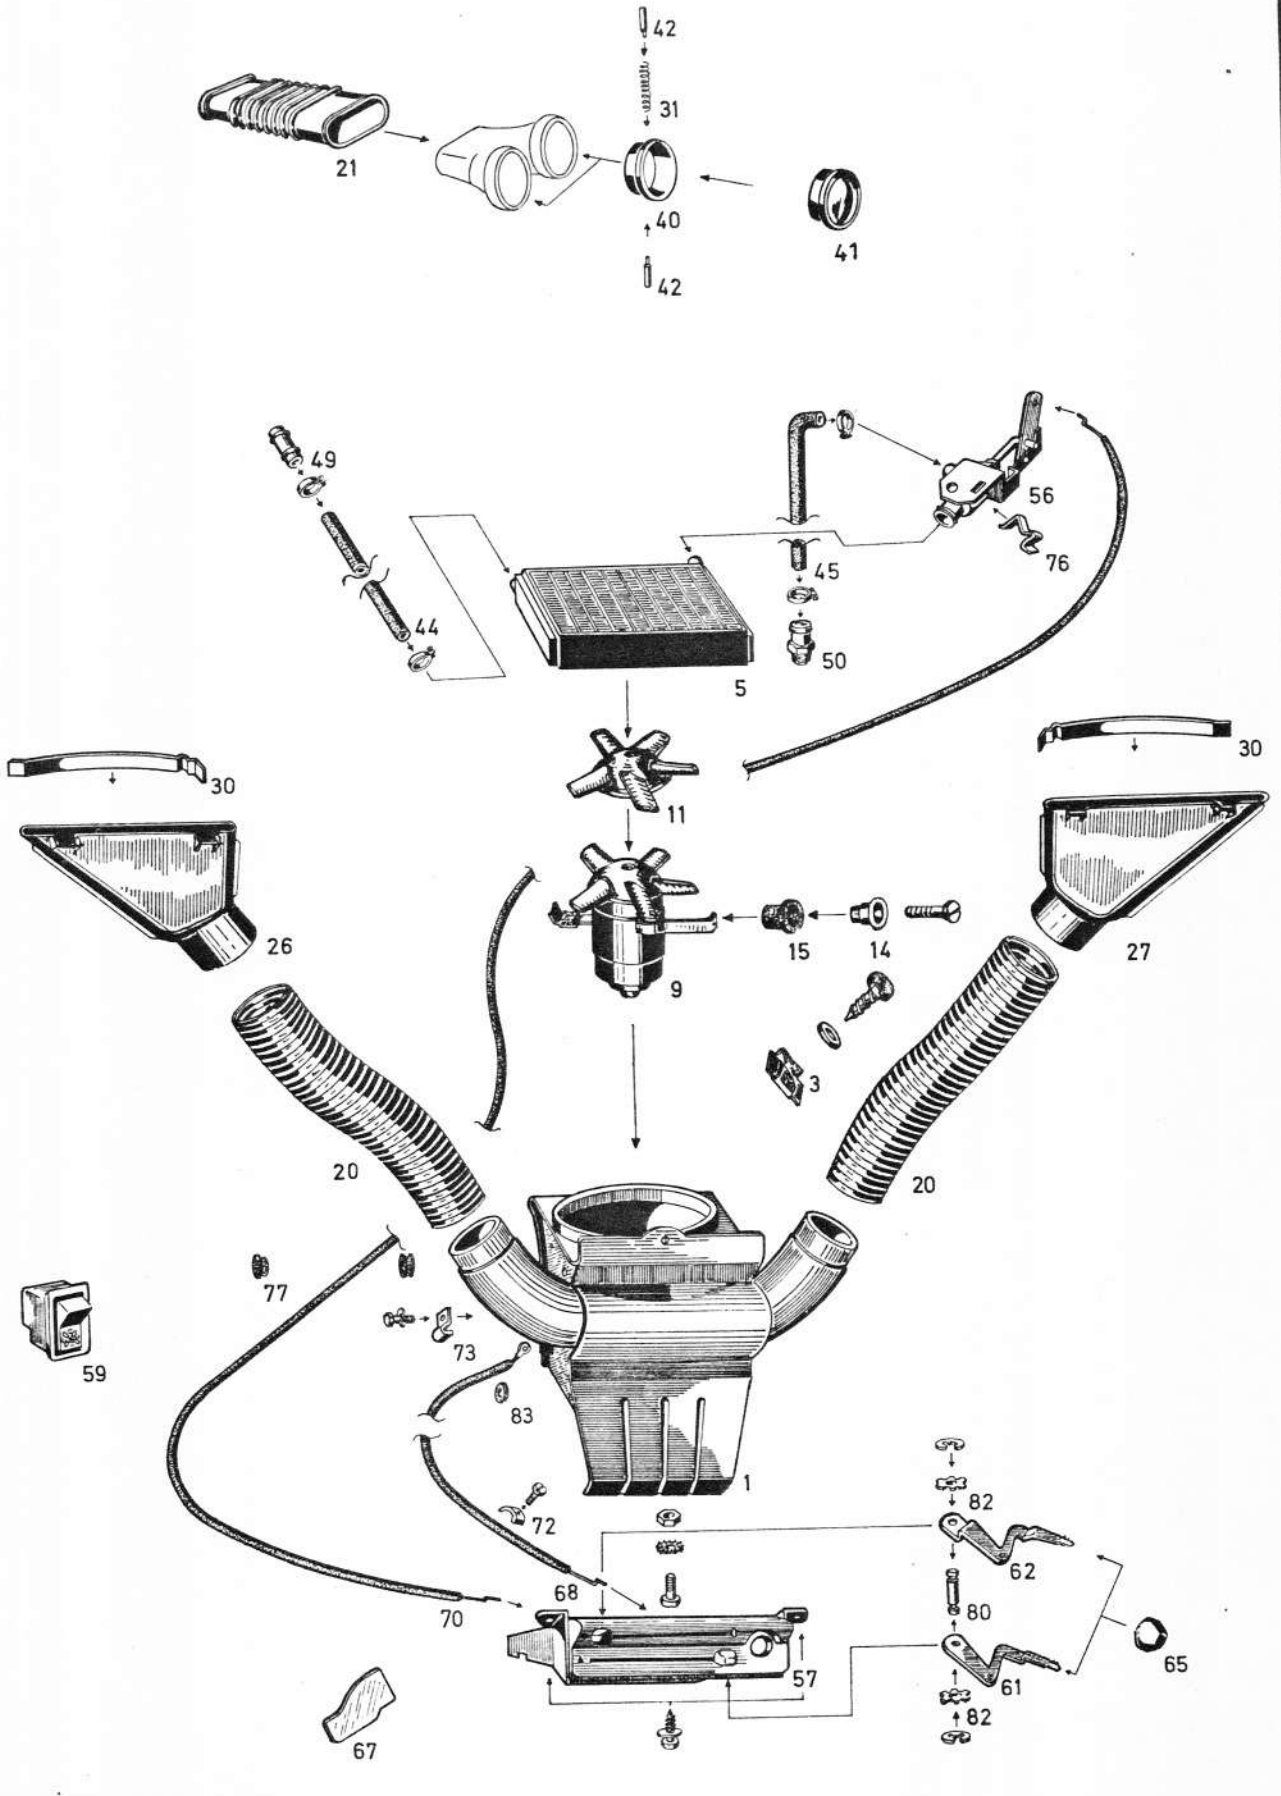

III. 1971

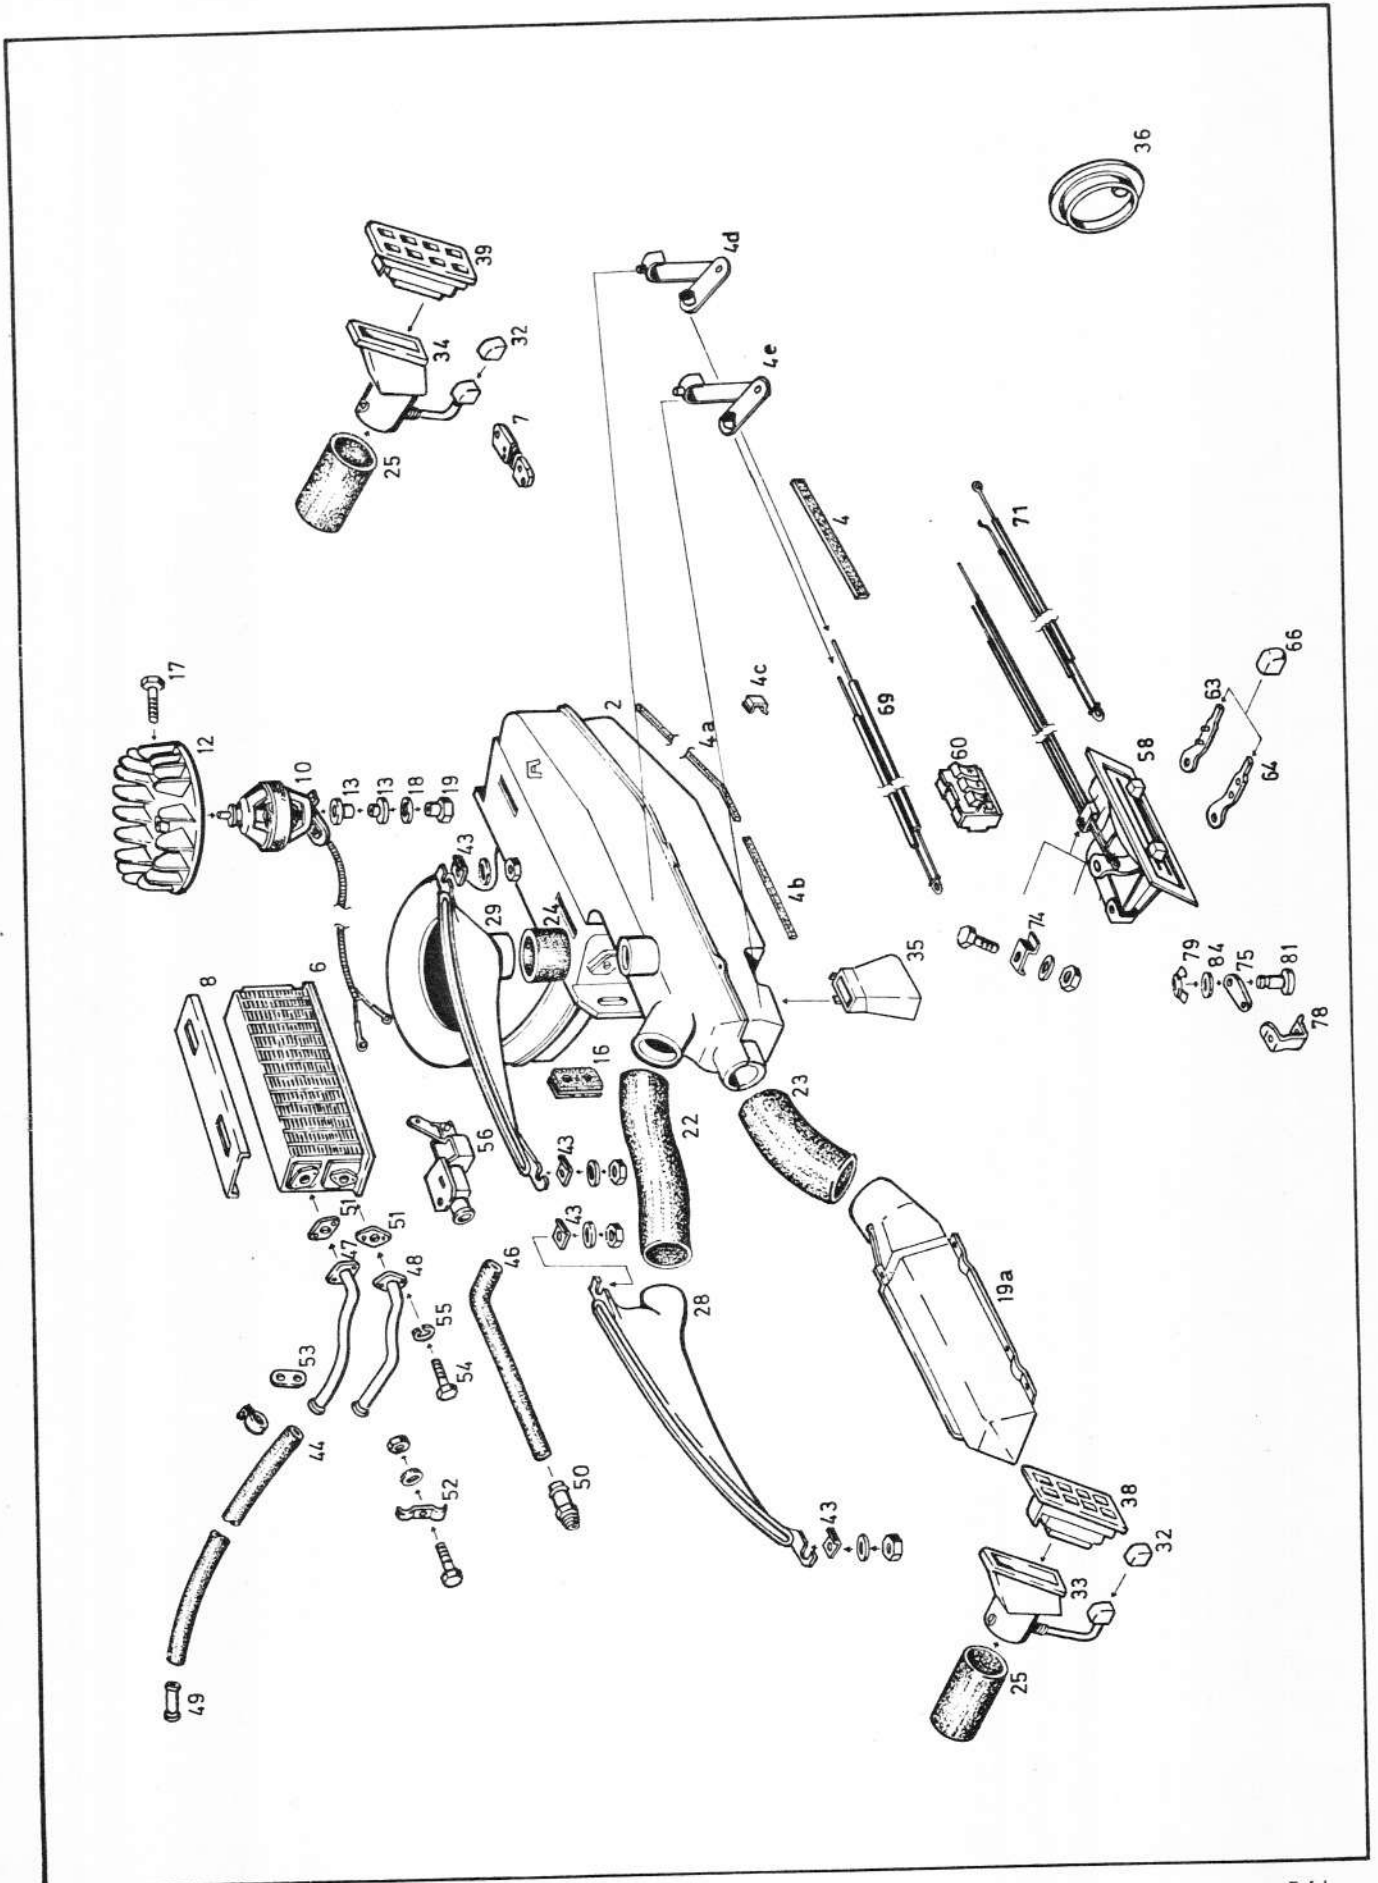

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
			Hauptgruppe 18					
			FRISCHLUFTHEIZUNG					
18 00 024 E			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., LIkg. - 1,1 l - (nur für USA)	-	-	1	-	-
18 00 026			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., LIkg. - 1,1 l SR - (nur für nordische Länder)	1	1	1	-	-
18 00 027 E			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., RIkg. - 1,1 l SR - (nur für nordische Länder)	1	1	1	-	-
18 00 031			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., LIkg. - 1,5 l; 1,7 l -	1	1	1	-	-
18 00 032 E			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., RIkg. - 1,5 l; 1,7 l -	1	1	1	-	-
18 00 033			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., LIkg. - 1,9 l -	1	1	1	-	-
18 00 034 E			Frishluftheizung (verstärkt), kompl., RIkg. - 1,9 l -	1	1	1	-	-
18 00 036			Frishluftheizung, kompl., LIkg. - 1,1 l SR -	1	1	1	-	-
18 00 037 E			Frishluftheizung, kompl., RIkg. - 1,1 l SR -	1	1	1	-	-
18 00 040			Frishluftheizung, kompl., LIkg. - 1,5 l; 1,7 l -	1	1	1	-	-
18 00 041 E			Frishluftheizung, kompl., RIkg. - 1,5 l; 1,7 l -	1	1	1	-	-
18 00 042			Frishluftheizung, kompl., LIkg. - 1,9 l -	1	1	1	-	-
18 00 043 E			Frishluftheizung, kompl., RIkg. - 1,9 l -	1	1	1	-	-
18 00 046			Frishluftheizung, kompl., - 1,1 l -	-	-	-	1	-
18 00 047			Frishluftheizung, kompl., - 1,9 l -	-	-	-	-	1
Ø18 02 206	1	1	Verteilergehäuse, ohne Gebläsemotor	1	1	1	-	-
•18 02 207			Ers. durch 18 02 206 (Verteilergehäuse an Stirnwand)					
			Linienblechschaube (4,2 x 16 mm) 20 36 204	3	3	3	-	-
			Scheibe (4,3 x 9 x 0,8 mm) 20 80 051	3	3	3	-	-
(18 08 800)		3	Einsteckmutter	3	3	3	-	-
18 02 301			Verteilergehäuse - Oberteil	-	-	-	1	1
18 02 316			Verteilergehäuse - Unterteil (Frishluftheizung an Stirnwand)	-	-	-	1	1
18 02 501	2	4	Dichtung (4 x 12 x 300 mm)	-	-	-	1	1
18 02 502			Dichtung (4 x 12 x 320 mm)	-	-	-	1	1
18 02 503			Dichtung (4 x 12 x 155 mm)	-	-	-	1	1
18 02 504			Dichtung (4 x 12 x 40 mm)	-	-	-	1	1
			Sechskantschraube (M 6 x 15) 20 00 105	-	-	-	1	1
			Sechskantmutter (M 6) <20 64 155	-	-	-	2	2
			Zahnscheibe (6,4 x 11 x 1,4 mm) 20 74 500	-	-	-	3	3

FRISCHLUFTHEIZUNG

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 02 551	2	4a	Dichtung für Verteilergehäuse (3 mm Ø x 1160 mm lang)	-	-	-	1	1
18 02 552		4b	Dichtung für Verteilergehäuse (3 mm Ø x 185 mm lang)	-	-	-	1	1
			(Verteilergehäuseunterteil an -oberteil)					
18 02 860		4c	Federklammer	-	-	-	9	9
			Sechskantschraube (M 4 x 20) 20 00 002	-	-	-	2	2
			Sechskantmutter (M 4) 20 64 051	-	-	-	2	2
			Scheibe (4,3 mm) 20 80 050	-	-	-	2	2
18 04 401			Betätigungshebel für Verschußklappe im Verteilergehäuse	-	-	-	1	1
18 04 402			Betätigungshebel für Luftverteilung, oben – unten im Verteilergehäuse –	-	-	-	1	1
18 06 060			Heizkörper, kompl., (283,5 x 158,5 x 50 mm) (nur für USA und nordische Länder)	1	1	1	-	-
18 06 062	1	5	Heizkörper, kompl., (205 x 158,5 x 50 mm)	1	1	1	-	-
18 06 065	2	6	Heizkörper, kompl.	-	-	-	1	1
18 06 211		7	Widerstand für Heizung	-	-	-	1	1
18 06 525		8	Halteblech für Heizkörper	-	-	-	1	1
18 08 017	1	9	Gebälsemotor mit Windflügel	1	1	1	-	-
18 08 021	2	10	Gebälsemotor ohne Windflügel	-	-	-	1	1
18 08 209	1	11	Windflügel für Gebälsemotor	1	1	1	-	-
18 08 211	2	12	Windflügel für Gebälsemotor, Kunststoffausführung	-	-	-	1	1
18 08 214			Windflügel für Gebälsemotor, Metallausführung	-	-	-	1	1
			Linsenschraube (M 4 x 10) für Gebälsemotor an Verteilergehäuse 20 34 053	3	3	3	-	-
			Gummitülle für Kabel durch Verteilergehäuse 20 90 209	1	1	1	-	-
18 08 500		13	Dichtung für Gebälsemotor an Gehäuse – Heizkörper	-	-	-	6	6
18 08 575	1	14	Hülse für Gebälsemotor an Verteilergehäuse	3	3	3	-	-
18 08 627		15	Dämpfungstülle (Gummi) für Gebälsemotor an Verteilergehäuse	3	3	3	-	-
18 08 629	2	16	Dämpfungstülle für Gebälsemotor an Verteilergehäuse	-	-	-	1	1
18 08 701		17	Schraube für Windflügel an Gebälsemotor	-	-	-	1	1
18 08 751		18	Scheibe für Gebälsemotor an Gehäuse – Heizkörper	-	-	-	3	3
18 08 800			(siehe 18 06 ..., 12 68 ...)					
18 08 801		19	Mutter für Gebälsemotor an Gehäuse – Heizkörper	-	-	-	3	3

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 10 100		19a	Verteilergehäuse für Luftverteilung	-	-	-	1	1
			Linsenblechschraube (3,5 x 9,5 mm) 20 36 052	-	-	-	6	6
18 12 104	1	20	Luftschlauch	2	2	2	-	-
18 12 203		21	Luftschlauch an Frischluftdüse	1	1	1	-	-
18 12 204	2	22	Luftschlauch für Entfeuchterdüse, links	-	-	-	1	1
18 12 205		23	Luftschlauch an Verteilergehäuse	-	-	-	1	1
18 12 206		24	Luftschlauch für Entfeuchterdüse, rechts	-	-	-	1	1
< 18 12 207		25	Luftschlauch an Gehäuse (Belüftungsdüse) links und rechts für Entfeuchterdüse, rechts	-	-	-	2	2
				-	-	-	1	1
• 18 12 214			Ers. durch 18 12 207					
18 14 112	1	26	Entfeuchterdüse, links	1	1	1	-	-
18 14 113		27	Entfeuchterdüse, rechts	1	1	1	-	-
18 14 118	2	28	Entfeuchterdüse, links, Lkfg.	-	-	-	1	1
18 14 119		29	Entfeuchterdüse, rechts, Lkfg.	-	-	-	1	1
			Fächerscheibe für Entfeuchterdüse an Armaturentafel (6,4 x 11 x 0,7 mm) 20 74 752	-	-	-	4	4
18 14 301	1	30	Blattfeder für Entfeuchterdüse	2	2	2	-	-
18 14 350		31	Druckfeder für Drehring – Frischluftdüse an Polsterauflage	2	2	2	-	-
18 14 700	2	32	Knopf für Regulierhebel – Belüftungsdüse	-	-	-	2	2
18 14 777	1	33	Gehäuse (Belüftungsdüse), mit Regulierhebel und -klappe, links	-	-	-	1	1
18 14 778		34	Gehäuse (Belüftungsdüse), mit Regulierhebel und -klappe, rechts	-	-	-	1	1

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 14 800	2	35	Heizdüse für Fußraum, vorn rechts	-	-	-	1	1
18 14 802		36	Belüftungsdüse für Fußraum, vorn, links und rechts	-	-	-	2	2
18 14 830		38	Blende für Gehäuse (Belüftungsdüse), links	-	-	-	1	1
18 14 831		39	Blende für Gehäuse (Belüftungsdüse), rechts	-	-	-	1	1
•18 14 875			Ers. durch 18 14 876					
Ø18 14 876	1	41	Drehring – Frischluftdüse, kompl.	x	x	x	-	-
18 14 950		42	Führungsbolzen für Drehring – Frischluftdüse an Polsterauflage (Entfeuchterdüse an Armaturentafel)	4	4	4	-	-
18 15 080	2	43	Befestigungswinkel Sechskantmutter (M 6) <20 64 155	-	-	-	4	4
18 18 101	1+ 2	44	Wasserschlauch von Heizkörper zur Wasserpumpe (GT für Wasseranschlußstutzen) (siehe auch 8 38...) GT-A ab Fg.-Nr. 1 760 834 GT-A-L ab Fg.-Nr. 1 760 996 (wird in lfd. m. geliefert)	x	x	x	x	x
18 18 130 E	1	45	Schlauch vom Heizerventil an Wasseranschlußstutzen – 1,1 l – (nur für nordische Länder)	-	-	1	-	-
18 18 131			Schlauch vom Heizkörper an Wasseranschlußstutzen – 1,1 l SR –	1	1	1	-	-
18 18 132			Schlauch vom Heizkörper an Wasseranschlußstutzen – 1,5 l; 1,7 l –	1	1	1	-	-
18 18 134			Schlauch vom Heizerventil an Heizkörper – 1,5 l; 1,7 l; 1,9 l – für USA bis Fg.-Nr. 2 944 585	1	1	1	-	1
18 18 135			Schlauch vom Heizerventil an Wasseranschlußstutzen – 1,1 l –	1	1	1	-	-
18 18 136			Schlauch vom Heizkörper zum Heizerventil – 1,1 l –	1	1	1	-	-
18 18 141			Schlauch vom Heizkörper an Wasseranschlußstutzen – 1,9 l –	1	1	1	-	-
18 18 142			Schlauch vom Heizerventil an Zylinderkopf (Vorlauf) – 1,9 l – für USA bis Fg.-Nr. 2 944 585	1	1	1	-	1
18 18 146			Schlauch vom Heizkörper am Wasseranschlußstutzen (Rücklauf)	-	-	-	1	-
18 18 147			Schlauchbogen vom Zylinderblock an Anschlußstück (Vorlauf) für USA bis Fg.-Nr. 2 944 585 von Heizerventil an Zylinderblock (Vorlauf) bis Fg.-Nr. 1 760 995	-	-	-	-	1
18 18 169			Schlauch vom Heizerventil an Zylinderblock (Vorlauf) bis Fg.-Nr. 1 760 833	-	-	-	1	-
18 18 202 E			Schlauch vom Heizerventil am Wasseranschlußstutzen für Kalifornien ab Fg.-Nr. 2 560 567 für USA ab Fg.-Nr. 2 944 586 (für Wagen mit elektr. beheizter Startautomatik)	-	-	-	-	1
18 18 203 E			Schlauch vom Heizkörper am Wasseranschlußstutzen für Kalifornien ab Fg.-Nr. 2 560 567 für USA ab Fg.-Nr. 2 944 586 (für Wagen mit elektr. beheizter Startautomatik)	-	-	-	-	1

FRISCHLUFTHEIZUNG

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 18 312	2	46	Schlauch vom Heizerventil an Zylinderblock (Vorlauf) ab Fg.-Nr. 1 760 834	-	-	-	1	-
			Schlauchschele für Wasserschlauch 20 94 202 (23 x 9 mm)	6	6	6	2	2
			Schlauchschele für Wasserschlauch 20 94 211 (26 x 9 mm)	1	1	1	1	1
			Schlauchschele für Wasserschlauch 20 94 220 (22 x 9 mm)	-	-	-	4	4
18 18 400			Anschlußrohr zwischen Schlauch und Heizerventil (Vorlauf) GT-A bis Fg.-Nr. 1 760 833 GT-A-L bis Fg.-Nr. 1 760 995	-	-	-	1	1
18 18 401		47	Anschlußrohr zwischen Schlauch und Heizkörper (Rücklauf)	-	-	-	1	1
18 18 402		48	Anschlußrohr zwischen Schlauch und Heizerventil (Vorlauf) GT-A ab Fg.-Nr. 1 760 834 GT-A-L ab Fg.-Nr. 1 760 996	-	-	-	1	1
18 18 450	1+ 2	49	Verbindungsstück für Wasserschlauch	1	1	1	1	1
18 18 475			Reduzierstück für Vor- und Rücklauf - 1,9 l - (nur für Export)	2	2	2	-	-
18 18 551		50	Schlauchanschlußstutzen für Wasserschlauch an Motor	1	1	1	1	-
18 18 600			Dichtung zwischen Anschlußrohr und Heizkörper GT-A bis Fg.-Nr. 1 760 833 GT-A-L bis Fg.-Nr. 1 760 995	-	-	-	1	1
18 18 601	2	51	Dichtung zwischen Heizkörper, Heizerventil und Anschlußrohr	-	-	-	2	2
18 18 675		52	Schelle für Befestigung - Heizrohr	-	-	-	1	1
			Sechskantschraube (M 5 x 20) 20 00 057	-	-	-	1	1
			Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	-	-	-	1	1
			Zahnscheibe (5,1 x 9,1 mm) 20 74 503	-	-	-	1	1
18 18 751			Stütze für Heizleitung - 1,5 l; 1,7 l -	1	1	1	-	-
18 18 755			Stütze für Heizleitung - Schutzkappe Zündverteiler - 1,1 l -	1	1	1	-	-
18 18 875		53	Tülle für Wasserschlauch (Anschlußrohr und Heizerventil an Heizkörper)	-	-	-	1	1
18 18 920	2	54	Sechskantschraube	-	-	-	6	6
18 18 940		55	Scheibe	-	-	-	6	6
18 20 106	1+ 2	56	Heizerventil - für GT je 1 Stück 18 18 312, 18 18 402, 18 24 232, 20 94 202, 20 94 220 und 18 18 101 nach Bedarf mitverwenden	1	1	1	1	1
18 20 200			Umbauteile für Heizerventil an Stirnwand - 1,1 l - besteht aus: 18 20 106 Heizerventil Stück 1 18 18 101 Wasserschlauch 100 mm 18 18 312 Schlauchbogen 1 18 18 402 Anschlußrohr 1 18 24 232 Bowdenzug 1 20 94 202 Schlauchschele 1 20 94 220 Schlauchschele 1	-	-	-	x	-

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 20 201			Umbauteile für Heizerventil an Stirnwand – 1,9 l – besteht aus: 18 20 106 Heizerventil 1 Stück 18 18 101 Wasserschlauch 225 mm 18 18 402 Anschlußrohr 1 Stück 18 24 232 Bowdenzug 1 Stück 20 94 202 Schlauchschelle 1 Stück 20 94 220 Schlauchschelle 1 Stück	–	–	–	–	x
18 22 013	1	57	Bedienungsgehäuse mit Knöpfen ohne Zigarrenanzünder	1	1	1	–	–
18 22 017			Bedienungsgehäuse, kompl., GT-A bis Fg.-Nr. 1 760 833 GT-A-L bis Fg.-Nr. 1 760 995	–	–	–	1	1
18 22 018	2	58	Bedienungsgehäuse, kompl. GT-A ab Fg.-Nr. 1 760 834 GT-A-L ab Fg.-Nr. 1 760 996 bis 2 944 791	–	–	–	1	1
18 22 029			Bedienungsgehäuse, kompl. ab Fg.-Nr. 2 944 792 (Bedienungsgehäuse an Armaturentafel) Linsenschraube (M 5 x 12) 20 34 103 Zahnscheibe (5,1 x 10 x 0,6 mm) 20 74 503 Sechskantmutter (M 5) 20 64 102 Linsenblechschraube mit Scheibe (4,8 x 11 mm) 20 38 202 Senkschraube (M 4 x 10) 20 44 052	–	–	–	–	1
18 22 606	1	59	Kippschalter für Gebläsemotor	1	1	1	–	–
(12 40 006)	2		Kippschalter für Gebläsemotor, Wischer und Heizscheibe bis Fg.-Nr. 1 779 477	–	–	–	1	1
(12 40 013)		60	Kippschalter für Gebläsemotor, Wischer und Heizscheibe ab Fg.-Nr. 1 779 478	–	–	–	1	1
(12 40 026)			Kippschalter für Gebläsemotor, Wischer und Heizscheibe (nur für USA)	–	–	–	1	1
18 22 901	1	61	Bedienungshebel für Luftklappe	1	1	1	–	–
18 22 902		62	Bedienungshebel für Heizerventil	1	1	1	–	–
18 22 903	2	63	Bedienungshebel für Heizerventil	–	–	–	1	1
18 22 925		64	Bedienungshebel für Luftklappe	–	–	–	1	1
18 22 965	1	65	Knopf für Bedienungshebel	2	2	2	–	–
18 22 971	2	66	Knopf für Bedienungshebel	–	–	–	2	2
(12 34 367)	1	67	Lichtscheibe (Abdeckung) für Beleuchtung – Heizungsbetätigung	1	1	1	–	–
18 24 112		68	Bowdenzug für Luftverteilerklappe	1	1	1	–	–
18 24 119	2	69	Bowdenzug für Luftverteilerklappe, mit Anschlußöse	–	–	–	1	1
18 24 127	2	69	Bowdenzug für Luftverteilerklappe, gerader Anschluß	–	–	–	1	1
18 24 222	1	70	Bowdenzug für Heizerventil	1	1	1	–	–
18 24 228			Bowdenzug für Heizerventil GT-A bis Fg.-Nr. 1 760 833 GT-A-L bis Fg.-Nr. 1 760 995	–	–	–	1	1
18 24 232	2	71	Bowdenzug für Heizerventil GT-A ab Fg.-Nr. 1 760 834 GT-A-L ab Fg.-Nr. 1 760 996	–	–	–	1	1

FRISCHLUFTHEIZUNG

Katalog-Nr.	Tafel	Bild	Teile-Name	Olympia-A			GT-A	GT-A-L
				LZ	LV	SZ		
18 24 426	1	72	(Bowdenzug an Bedienungsgehäuse) Bügel	1	1	1	-	-
			Halbrundschraube (M 4 x 12) 20 30 104	1	1	1	-	-
(12 80 908)			(Bowdenzug – Heizerventil an Batterierahmen) Federschelle, Rlkg.	1	1	1	-	-
			(Bowdenzug durch Stirnwand) Tülle, Rlkg. 20 90 207	1	1	1	-	-
18 24 506		73	(Bowdenzug an Verteilergehäuse) Schelle	1	1	1	-	-
			Sechskantschraube mit Federring (M 5 x 10) 20 08 000	1	1	1	-	-
18 24 511	2	74	Befestigungsschelle für Bowdenzug	-	-	-	2	2
18 24 575		75	Lasche für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	-	-	-	2	2
18 24 600	1	76	(Bowdenzug an Heizerventil) Federklammer	1	1	1	1	1
(1 14 761)		77	Verschlußtülle für Loch – Bowdenzug – Heizerventil durch Stirnwand, Lkkg.	1	1	1	-	-
			(Bowdenzug an Heizungsbetätigung) Zahnscheibe (5,1 x 9 x 1mm) 20 74 503	-	-	-	1	1
			Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	-	-	-	x	x
			Sechskantschraube (M 5 x 20) 20 00 057	-	-	-	x	x
18 24 603	2	78	Klammer für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	-	-	-	1	1
18 24 604		79	Federklammer für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	-	-	-	2	2
18 24 828	1	80	Bolzen für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	1	1	1	-	-
18 24 829	2	81	Bolzen für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	-	-	-	2	2
18 24 875			(siehe 8 32 ...)					
18 24 876	1	82	Zahnscheibe für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	2	2	2	-	-
<18 24 877		83	(Bowdenzug an Verteilerklappe) Gummischeibe (4,5 x 8 x 2 mm) für Bowdenzugberestigung	1	1	1	-	-
18 24 881	2	84	Scheibe für Knopf und Bedienungshebel an Gehäuse	-	-	-	2	2
			Sicherungsscheibe (5 x 11 x 0,7 mm) 20 80 728	2	2	2	-	-
18 24 951			(siehe 12 18 ...)					